

防犯ステーション 初期設定マニュアルシリーズ

SecuSTATION

(β版パソコン用 P2P&IP アドレス検索ソフト)

初期設定マニュアル

■著作権について

本マニュアルは著作権法で保護されている著作物です。本マニュアルの使用に関して、発行者（以下、甲）から購入者（以下、乙）に使用承諾されるものです。本マニュアルの読者は、本マニュアルの一部または全部を読むことにより、以下の契約内容に合意したものとみなされます。

- ・本マニュアルの著作権は甲に属します。
- ・著作権者の事前許可を得ずして、マニュアルの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）により複製および転載する事を禁じます。

使用許諾契約書


この契約は、乙と甲との契約です。マニュアルを開封する事をもって、あなたはこの契約に同意したことになります。あなたがこの契約に同意できない場合は、直ちに本マニュアルをご返品ください。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

弊社ホームページのサポートページの『ダウンロード』を開き、製品のSC-831NH（どれでも可）より SecuSTATION ソフト本体をダウンロードしてください。


弊社サポートページは以下のようにになります。

<http://secu.jp/services.html>

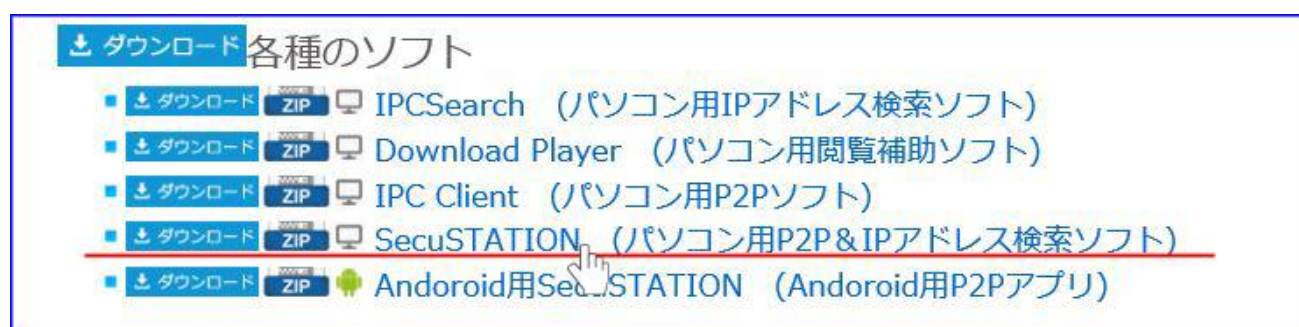


上記のリンクをクリックしてください。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

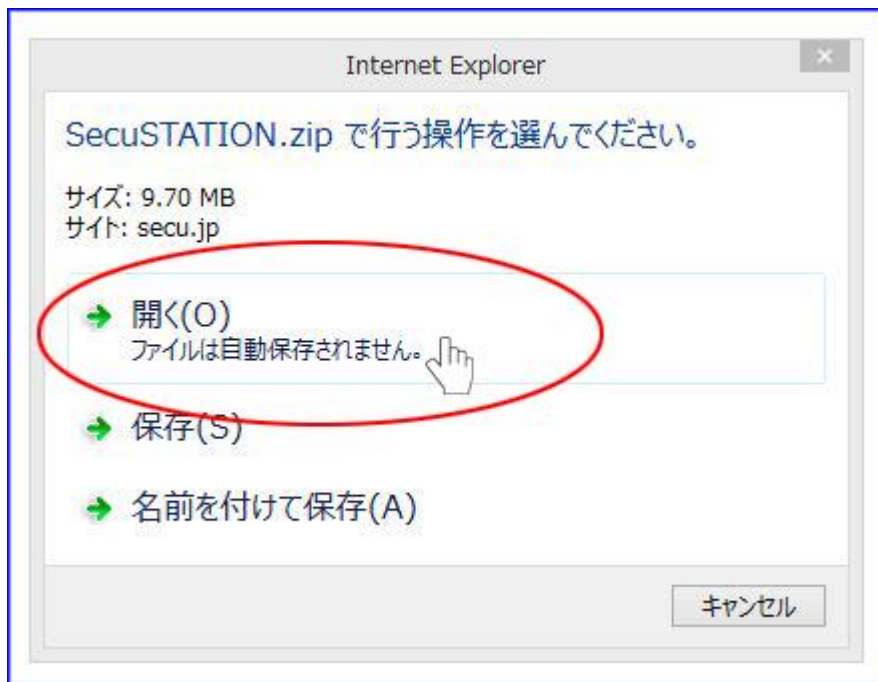

『開く』をクリックします。




表示されました『SecuSTATION』をダブルクリックし、
インストールを開始します。

SecuSTATION 初期設定マニュアル




実行をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

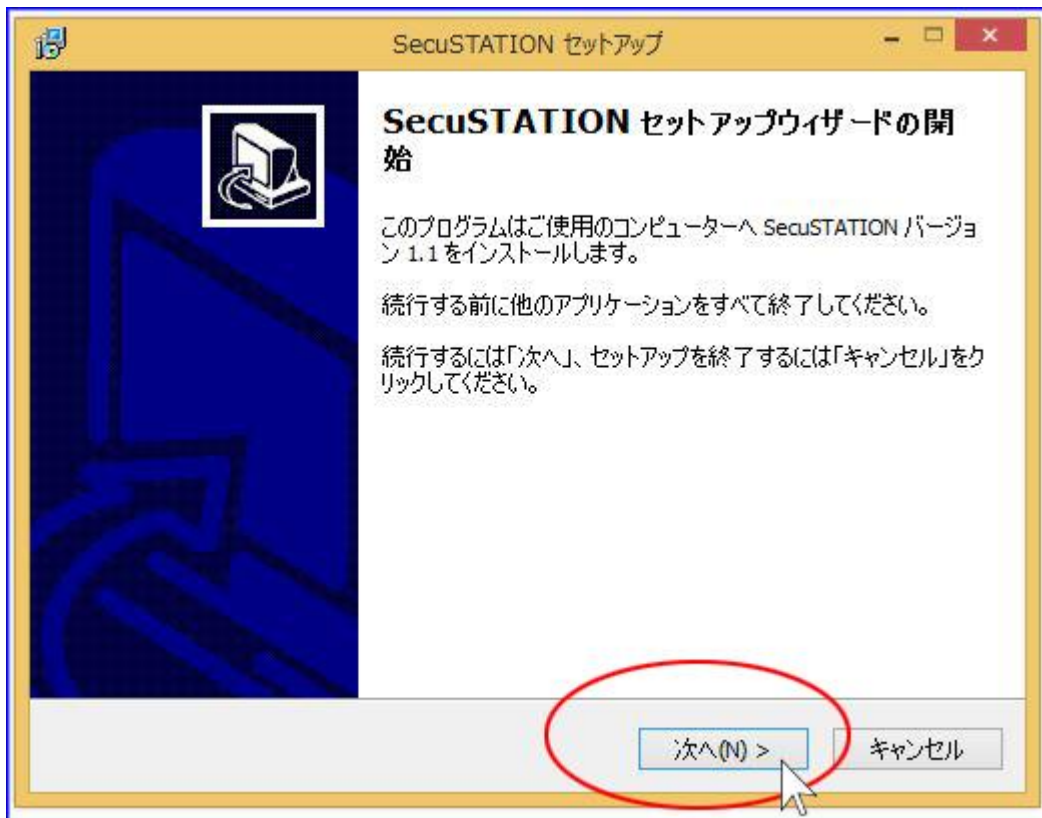


『次へ』をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

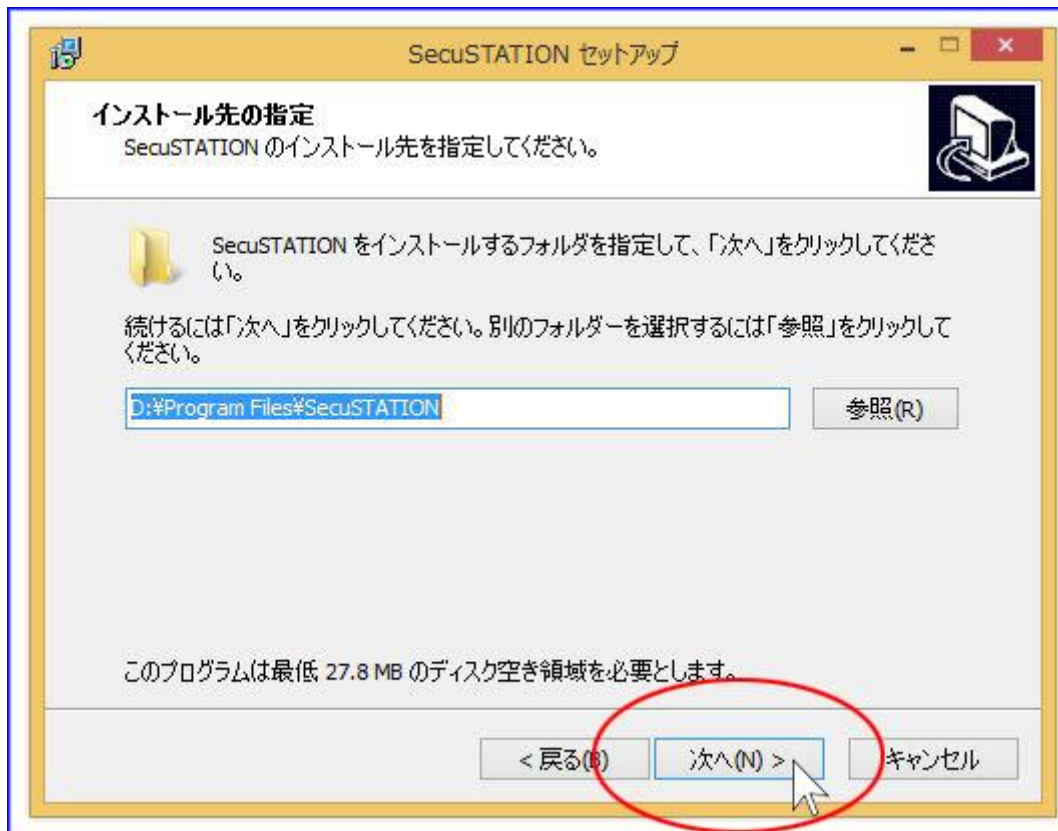


『次へ』をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

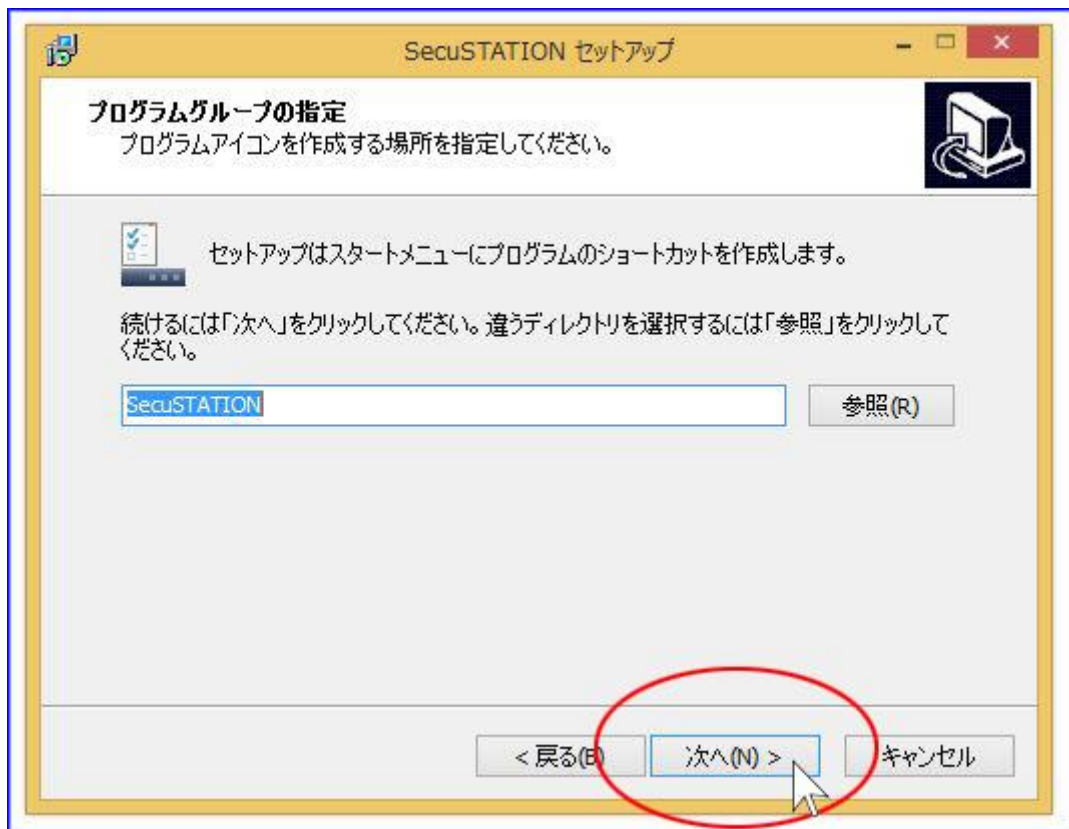

『次へ』をクリックします。


SecuSTATION 初期設定マニュアル

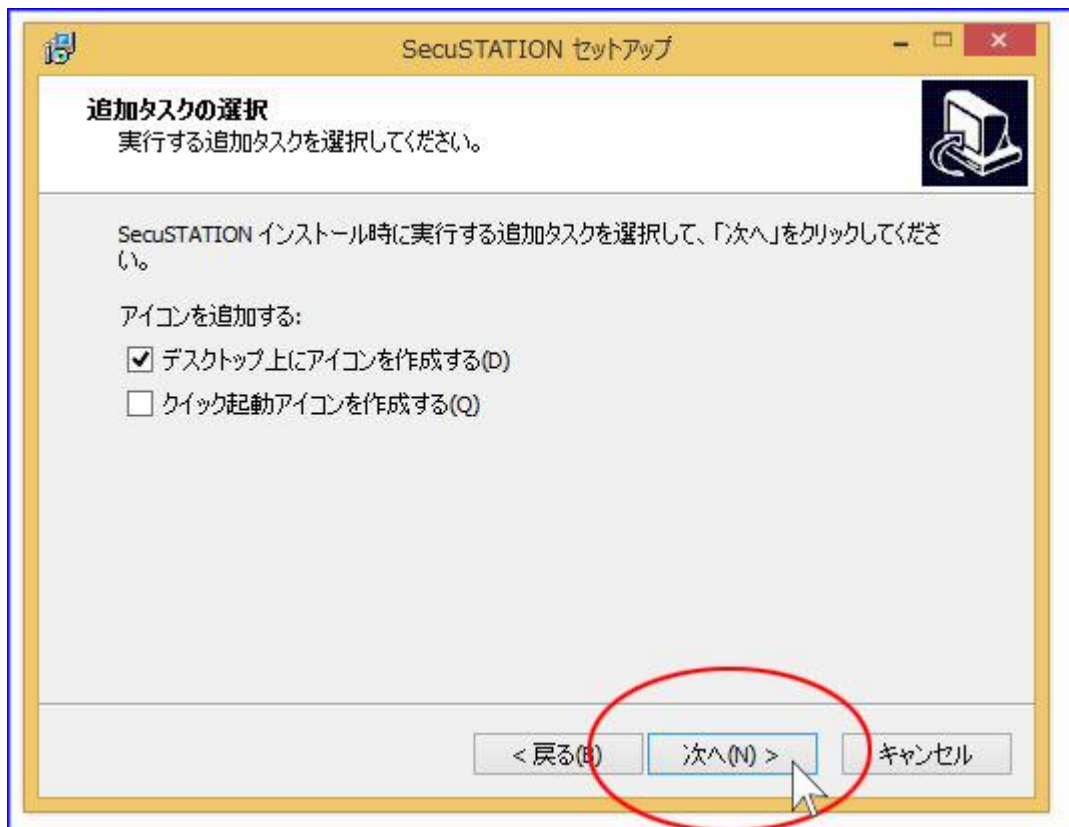

『クイック起動アイコンを作成する』のチェックを外します。


『次へ』をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

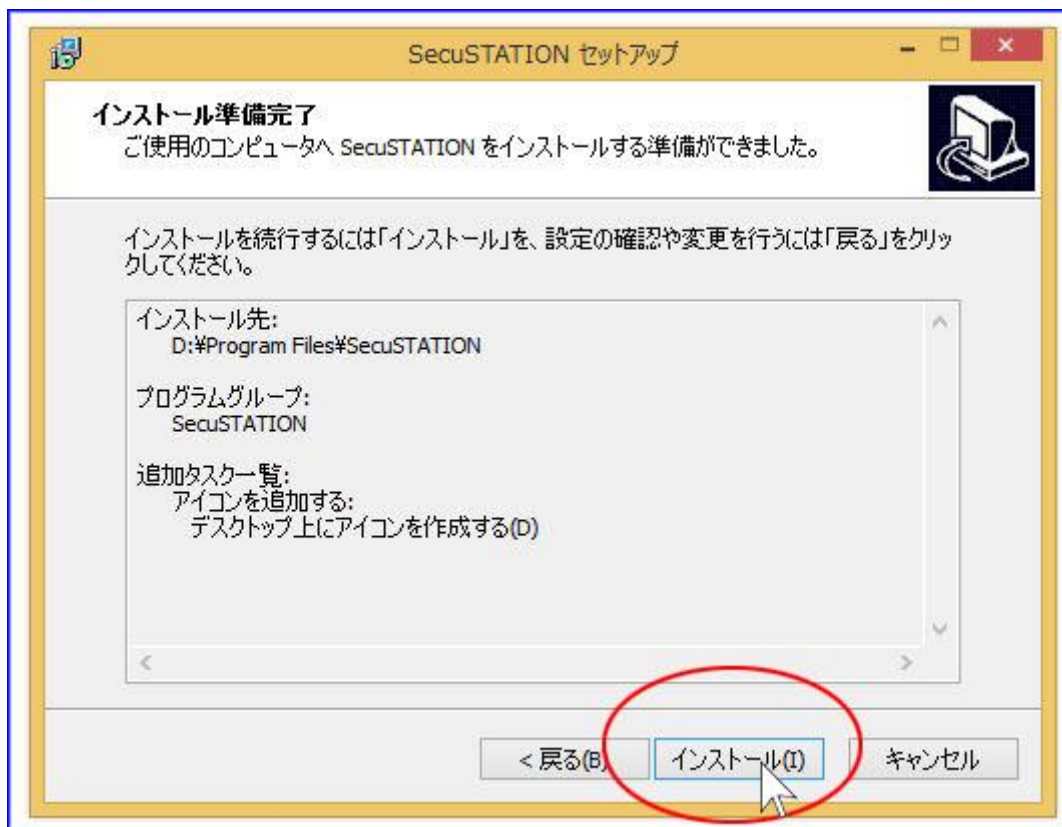

『インストール』をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

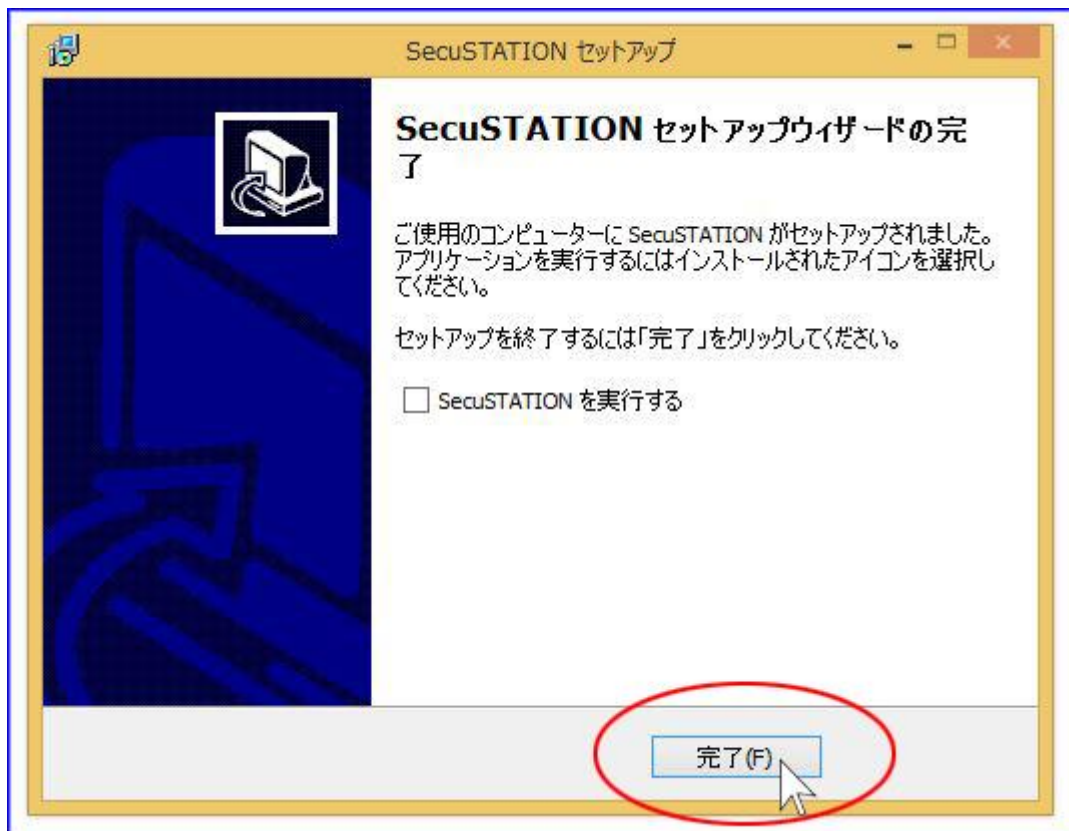

『SecuSTATION を実行する』のチェックを外してから、
『完了』をクリックして、インストールを完了します。

SecuSTATION 初期設定マニュアル




※SecuSTATION のアイコンを

右クリックして・・・

デスクトップの『SecuSTATION』のアイコンを右クリックして、
『管理者として実行』をクリックします。


※SecuSTATION の起動は、必ずこの方法で起動してください。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

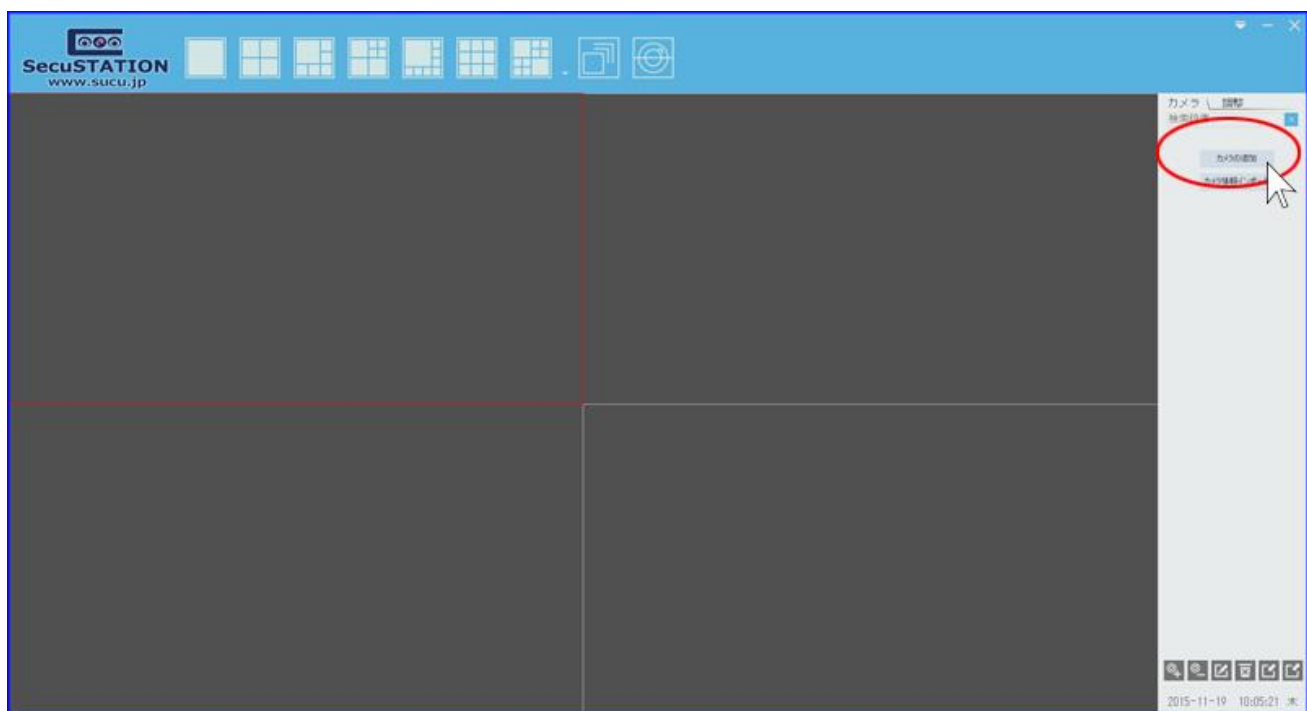

カメラの登録方法ですが、画面右の『カメラの追加』をクリックします。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

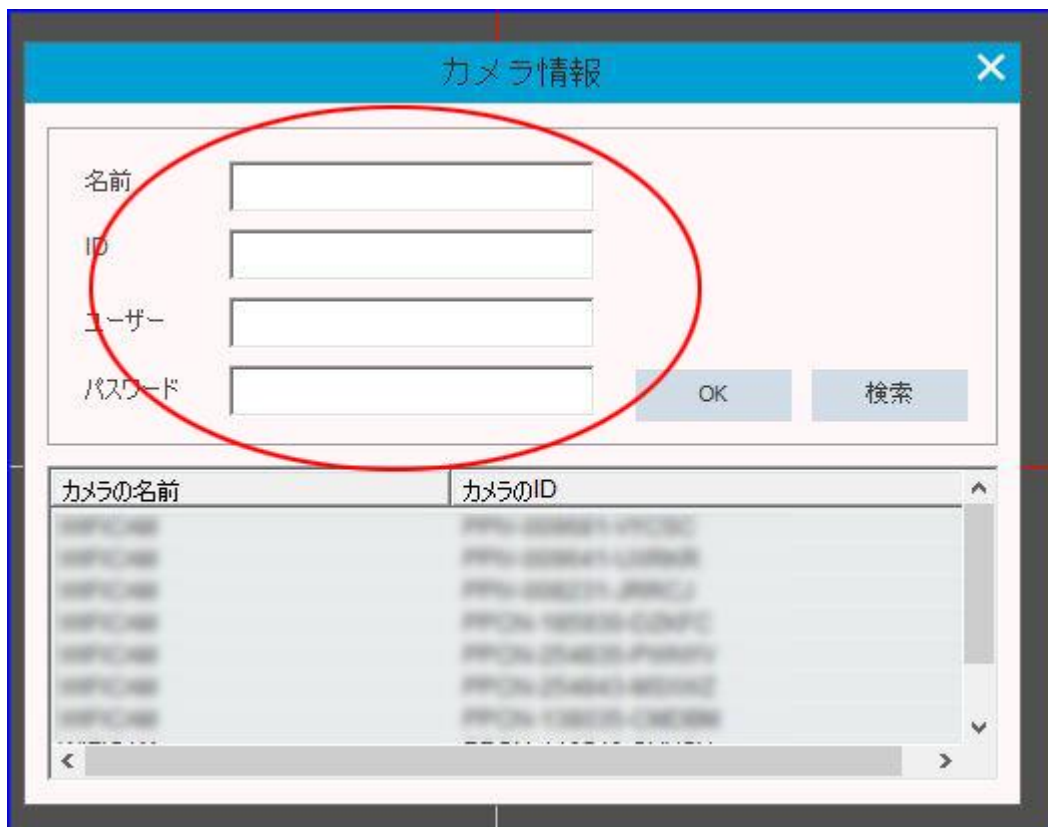

カメラの名前	カメラのID
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000
PPCN-00000000-000000	PPCN-00000000-000000

登録画面ですが、『Name』はお好きな名前を入力してください。

ID はカメラ本体、もしくは箱に記載されている ID を入力します。

ID とは、PPCN-○○○○○○○-○○○○○ または、

PPIV-○○○○○○○-○○○○○ となります。

User、Password には、変更していなければ『admin』を入力します。

※上記の情報は全て、半角英数字でお願い致します。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

カメラの名前	カメラのID
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ
WIFICAM	PPIV-008231-JRRCJ

弊社の 243 万画素の体験カメラもしくは、130 万画素の体験カメラで
設定をされる場合は、下記のように入力します。


【243 万画素体験カメラ】

ID: PPIV-008231-JRRCJ ユーザー：12345 パスワード：12345

【130 万画素体験カメラ】


ID: PPCN-255012-UCLTS ユーザー：12345 パスワード：12345

SecuSTATION 初期設定マニュアル

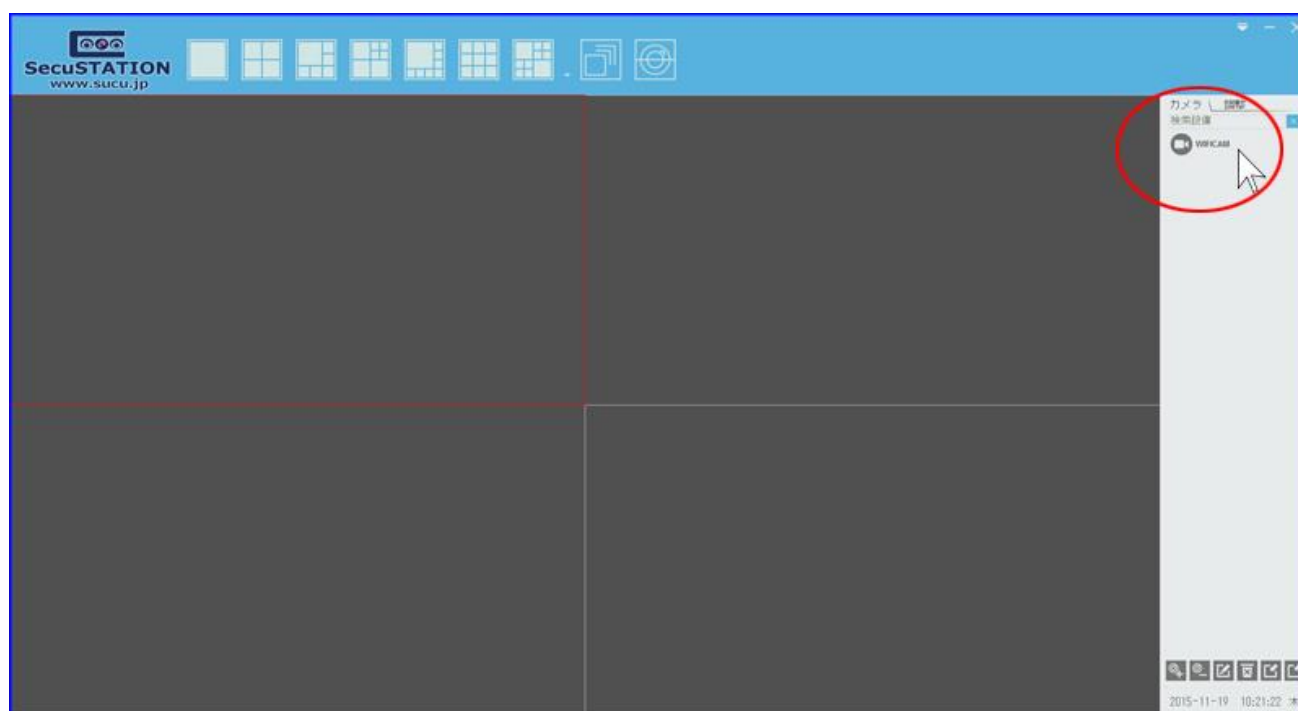


入力が完了しますと、右上に登録しましたカメラ情報が表示されます。
登録が完了したカメラ名をダブルクリックしますと、カメラの画面が
映るようになります。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

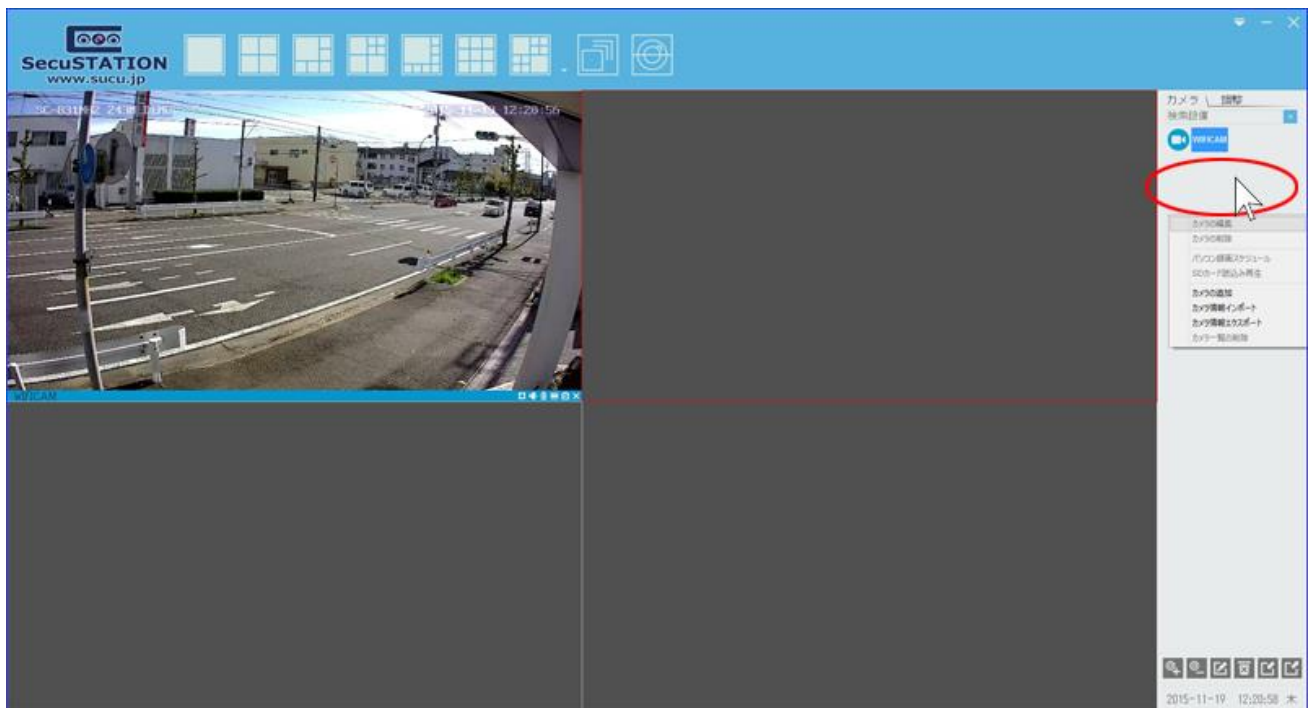

もう一台カメラを追加される際には、画面の右側の空いている場所で、
右クリックしますと、『カメラの追加』が出てきますので、
これを左クリックしますと、先ほどと同じカメラ追加の画面が出てきます。
同様の操作を行って頂き、設定をしてください。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

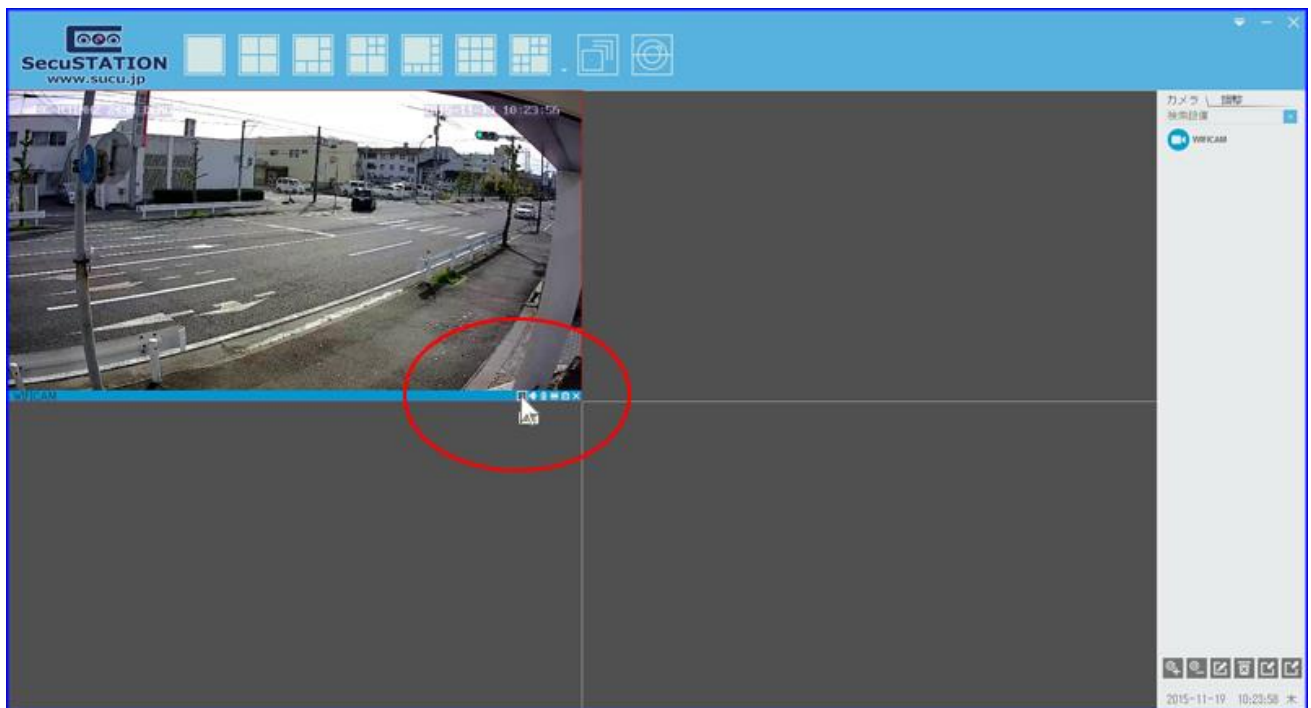

各カメラの細かい設定等は、カメラの映像右下の設定ボタンから行います。

SecuSTATION 初期設定マニュアル



この画面から、一部の設定を行うことが可能となっております。

一度ご確認頂けたらと思います。

SecuSTATION 初期設定マニュアル

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

何かご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◇お問い合わせメール先

⇒ info@secu.jp

防犯ステーション 店長 平井新一

【楽天 URL】 <http://www.rakuten.co.jp/secupcs/>

【サポート URL】 www.secu.jp

【住所】 〒514-0832 三重県津市南中央 1-25

【電話】 050-3816-3999

【E-mail】 info@secu.jp