

トレイルカメラ 取扱説明書

V7.0

カメラご使用の前にお読みください

- ・商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
 - ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
 - ・カメラを設置される前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめ致します。
- 方が、テストが不十分のまま設定した後に、カメラの不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。
- 設置を専門業者に依頼される場合は、業者手配の前に、お客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。

- ・製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。

- ・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
SecuSTATIONお客様サポートページ <https://secu.jp/>

- ・本機（カメラ）を落としたり、ぶつたりしないでください。
- また、本機（カメラ）に強い圧力をかけないでください。
- 強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因となります。
- ・Hクッキングヒーターの上におかないでください。
- 本機（カメラ）やHクッキングヒーターが故障する原因となります。

- ・カメラの設置や利用につきまして、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾う音声に対するプライバシーを含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
- ・お客様が撮影や録音したものは、個人でのご利用以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人でのご利用目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

- ・本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

1


カメラご使用の前にお読みください

- ・本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・microSDカードは消耗品であり、約2～3年を目安に交換することをお勧めします。
- ・microSDカードは品質上、書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存できなくなり、データが破損したり読み込みできなくなります。
- ・microSDカードは1-2週間を目安に定期的なメンテナンス（フォーマット）を実施してください。
- ・フォーマットをしても異常が起る、フォーマットができないなどの症状が出た場合は、microSDカードを交換してください。
- ・本機およびmicroSDカードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償については対応致しかねます。
- ・microSDカードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。
- また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。
- microSDカードが壊れるおそれがあります。
- また、microSDカードに保存されたデータが破損したり、消失するおそれがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- ・microSDカード裏の端子部をごみや、異物などを付着させないでください。
- 手で触れないでください。
- ・microSDカードの種類によっては耐久性の低いものや、カメラとの相性の悪いものがございます。

2

各部名称

1. 上ボタン/録画
2. SHOT（静止画/録画）
3. 右ボタン
4. OKボタン
5. メニューボタン
6. 左ボタン
7. 再生ボタン
8. 下ボタン/静止画
9. SDカードスロット
10. AVポート
11. USBポート
12. 電源オフ
13. テストモード
14. 電源オンモード
15. 赤外線LED
16. カメラレンズ
17. 赤外線センサー（メイン）
18. 赤外線センサー（サブ）
19. モニター

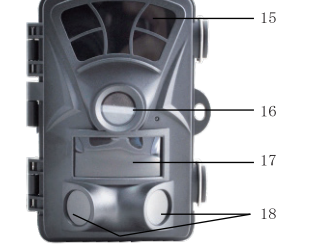

カメラの準備

- ・本機を開いて、右側の電池カバーを外してください。
- 電池ホルダーに単3電池8本を取り付けてください。



- ACアダプターを使用する場合は、本機底部の電源コネクタのゴムカバーを外して、ACアダプターを接続してください。



3

microSDカードの差込み

- ・録画や静止画のデータを保存するにはmicroSDカードを挿入してください。
- カメラご使用前にmicroSDカードの初期化を行ってください。

基本操作

テストモード

- ・テストモードにすると、カメラの設定や手動での撮影を行うことができます。
- 1ボタンと8ボタンでは、手動での撮影における録画/静止画の切り替えを行います。

電源オンモード

- ・電源オンモードにすると、15秒後にモニターが消灯し、センサーによる監視が開始されます。
- サブセンサーエリアに動きがあると、その動きを検出します。
- その後、メインセンサーエリアに進出すると撮影/録画が行われます。
- エリアから離れたと、カメラは待機状態に戻ります。

夜間の撮影

- ・夜間や暗い環境では、撮影時、赤外線LEDランプが自動的にオンになり、必要な光量を確保します。
- 近くに反射物があると露出オーバーとなり、画面が白く曇ったような映像になることがありますのでご注意ください。
- ・夜間モードは白黒撮影になります。

再生

- ・カメラを設置場所から取り外して、テストモードにしてください。
- 再生ボタンを押すと、再生画面になり、静止画/録画データの確認ができます。
- 上/下ボタンで次のデータを表示します。
- 静止画はOKボタン/シャッターボタンで拡大/縮小できます。
- 録画はOKボタンで再生できます。再度、再生ボタンで停止できます。

- ・メニューボタンで再生モードメニューが表示されます。
- 削除：データを削除できます。
- スライドショー：自動でmicroSDカード内の静止画をスライドショー形式で表示します。
- 書き込み保護：誤操作でのデータ削除を防止します。

4

各種設定①

各種設定

- ・メニューボタンで各種設定画面が表示されます。
- 再度、メニューボタンを押すと、前の画面に戻ります。
- 上/下ボタンで録画モード/撮影モードを切替えます。
- OKボタンで確定できます。

撮影モード

- ・撮影モード、録画モード、撮影+録画モードの3種類あります。
- 撮影+録画モードは、撮影（1枚）後、録画されます。

microSDカードの初期化

- ・microSDカードの初期化を実行すると、全てのデータが削除されます。

録画時間

- ・録画時間：3秒-10分。初期録画は10秒です。

動作検知間隔

- ・動作検知間隔機能は、初回の動きを検出後、設定した時間、次の動きを検知しません。
- 間隔時間は（5秒-60分）の設定ができます。

センサー感度（動作検知感度）

- ・センサーの感度は、屋内：高、屋外：標準を推奨しておりますが、環境によって調節してください。
- また、センサーは温度にも影響を受けます。
- 高感度は暖かい環境、低感度は寒い環境に適しています。

書き込み保護


- ・オンでmicroSDカードのデータがいったいになつたらデータを上書きします。
- 初期設定はオフになっていますので、必要な場合はオンに設定してください。

5

各種設定②

動作時間等設定

- ・設定時間内のみ稼働する設定ができます。
- 希望開始時間と停止時間を設定してください。
- その他の時間は待機モードになります。

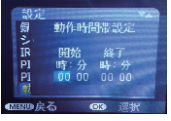

パスワード設定

- ・カメラ起動時のパスワードを設定できます。
- パスワードの設定をすると、起動時にパスワードの入力を求められるようになります。
- 設定したパスワードをお忘れにならない様、十分にご注意ください。

タイムラプス

- ・設定した時間間隔で撮影をします。
- 例えば、植物の開花過程の観測等に便利な機能です。
- タイムラプス使用時は、動作検出機能はオフになります。



カメラ設置位置の決め方

- ・テストモードでセンサーが正常に反応するが確認して下さい。
- テストモードでセンサーが反応するとLEDランプが点灯します。
- カメラを取付けます。（高さ1-2mの位置を推奨しています）
- センサーに検知反応があると、LEDランプが光ります。
- LEDランプを確認しながら、センサーが正しく反応する角度や位置を調整してください。

6

ブラケットの取付け

- ・地面から約1mの高さの取付けを推奨いたします
- ・**ご利用いただく道具**
- ・ドリル
- ・6mmのドリルビット
- ・プラスドライバー



付属品

1. 三脚ネジ
2. ロックナット
3. ビットホルスト
4. ビットホルスト
5. 六角レンチ
6. ブラケット用固定ネジ
7. 樹脂アンカー

設置手順

- ・ドリルで取付け位置に穴を空けます。
- ・樹脂アンカーを挿入します。
- ・ネジでブラケットを固定します。
- ・三脚ネジにカメラを取り付け、ロックナットを締めます。
- ・ビットホルストを少く緩め、カメラの向きを調整します。
- ・カメラの位置を調整できたら、ビットホルストを締めて固定します。
- ・カメラを起動して、モニターでカメラの向きを確認してください。

テレビで再生

- ・本機は録画を外部ディスプレイに出力できます。（例：テレビ）

1. AVケーブルでカメラとテレビを接続してください。
 2. テレビをAVモードに調整してください。
 3. カメラをオンにして、テストモードにしてください。
 4. 正常に接続できたら、カメラが再生モードになります。
- モニターは自動で終了され、テレビに出力されます。

パソコンへ接続

1. USBケーブルでカメラをパソコンに接続してください。
2. カメラをオンにするモニターに「MSDC」と表示されます。
3. 「マイコンピュター」または「Windowsエクスプローラ」を開き、メモリーカードのアイコンを開いてください。「DCIM」の名前で保存されます。
3. データをパソコンにコピーします。

7

保証について

保証について	返品・キャンセル	初期不良※1
期間※2	14日以内	14日間※3
送料	お客様負担	往復送料弊社負担
保証について	無償修理※4	有償修理
期間※2	1年以内	1年間を超えたもの
送料	往復送料お客様負担	往復送料お客様負担

- ※1 お客様都合による返品などに関しては対象外となります。別途、弊社各ショップの返品規定をご参照下さい。
- ※2 保証期間は商品到着日又は商品発送日より14日間となります。
- ※3 店頭販売時の初期不良期間は7日間ですが、通信販売で購入された場合は配送期間を考慮し商品発送翌々日から14日間とさせていただきます。
- ※4 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。
- ※5 保証書の適用される範囲はカメラ・録画装置本体及びACアダプタ、同時購入して頂いたmicro SDカードHDDになります。その他の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承ください。
- ※6 お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。

- 保証内容の詳細は、下記、修理保証規定をご参照下さい。
- 弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポートセンターでの受取修理のみとなります）。
- 返品・初期不良交換・修理などの対応につきましては、全センターバック方式（※弊社に商品を郵送付置き、検品・修理後、発送）での対応とさせていただきます。
- 検品・修理品の受取時、商品の症状確認時、修理完了時に弊社より御送りする報告メールはご購入時に御登録頂いたメールアドレスにご送付させていただきます。受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除をお願いします。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
- セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認している事を前提として販売させていただきますので必ずご確認ください。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
- 商品到着日又は商品発送翌々日から1年を超えたものは有償修理となります。オプションで3年保証をご購入いただいた場合は、1年保証の内容の延長となります。※対象は本体機器のみとなり、micro SDカード、HDD その他の付属品、サービス品は対象外となります。
- 保証期間内の無償修理にはID/保証カードが必要になります。保証書は再発行出来ませんので、紛失しない様に大切に保管してください。

- 【修理保証規定】
- 1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合は無料で修理させていただきます。弊社の判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合があります。予めご了承ください。

8

保証について

2. 次の場合は、保証対象外となります。
 - ①ID/保証カードのご提示がない場合。
 - ②ID/保証カードの必要事項の記入がない場合、または文字を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - ③ID/保証カードの保証期間が過ぎている場合。
 - ④日本国外で使用した場合。
 - ⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障・損傷。
 - ⑥商品お買い上げ後の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
 - ⑦火災、地震、水害、雷害、落雷、台風その他天災地災、戦争、紛争、公害、塩害、カス害（硫黄ガス等）、などによる故障、損傷、指定外の使用電源（電圧、周波数）や異相電圧による故障及び損傷。
 - ⑧お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および異質による故障等）
 - ⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合。
 - ⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合。
3. 以下の場合に発生する費用はお客様の自己負担となります。
 - ①商品到着日、又は商品発送翌々日から14日間を超えた検品・修理のための往復送料。
 - ②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
 - ③商品の取り付け・取り外しの際などの搬入費及びそれらに付随する諸経費。
 - ④純正以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。
4. 本商品の修理や検品などの場合において、SDカードなどの記録が変化、消失などする場合があります。また本体を代用品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができます。これらデータなどの変化、消失、移し替られないことについての一切の責任を負いかねます。
5. 修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品、添付品等を事前にお客様の方で製品からお取り外しください。当社は、これらの管理につき一切責任を負いません。
6. 商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめご了承下さい。
7. 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※This warranty is valid only in Japan.

- ※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせていただきますので、予めご了承下さいませ。最新の情報は、弊社HP(<https://secu.jp/>-最新情報)に記載しておりますので、ご確認くださいませ。御願い致します。※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予めご了承下さいますようお願い致します。

9

保証書

お買い上げ日：	年	月	日
お名前：			
お電話番号：			
不具合の状況：			

電話でのお問い合わせ 平日9時30分-17時30分 ※土日祝日はお休みを頂いております

設定・操作について **050 050-3816-3999** 故障・検品について **050 050-3816-4001**

- ※電話番号のお掛け間違いが発生しております。番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
- ※時間帯によっては電話が込み合っており、繋がりにくい場合がございます。
- ※場合はお手数ですが、しばらく時間を置いてからお掛け直し頂きますようお願い致します。

メールでのお問い合わせ

info@secu.jp

防犯ステーションサポートページ

<https://secu.jp/>



新鋭株式会社

〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1068-1



* S O O X T M 1 1 0 0 0 7 1 *