

## ご使用になる前に

- 商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
  - 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
  - 設置される前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめ致します。
- 万が一、テストが不十分のまま設定した後に、カメラの不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。設置を専門業者に依頼される場合は、業者手配の前に、お客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。


- 製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。

- 最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。  
SecuSTATIONお客様サポートページ <https://secu.jp/>

- 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。  
また、本機に強い圧力をかけないでください。  
強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因になります。
- IHクッキングヒーターの上におかないでください。  
本機やIHクッキングヒーターが故障する原因になります。

- 本書に記載されているイラストや画像はイメージです。  
実際とは異なる場合があります。

## 各部名称

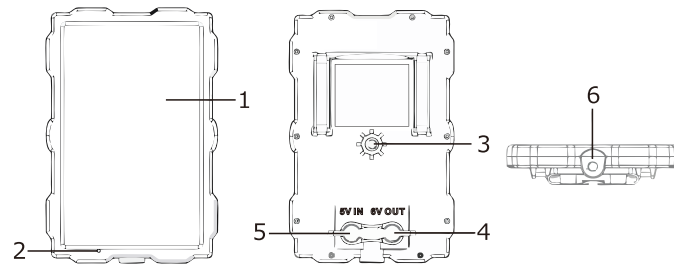

1. パネル部
2. 表示ランプ
3. ブラケット接続部
4. 6V出力端子 (カメラとの接続用)
5. 5V入力端子 (ACアダプターとの接続)
6. ブラケット接続部

## 製品仕様

内蔵リチウム電池容量	1500mAh
最大出力電源	DC 6V / 1500mA
充電方法	ソーラー発電 / 外部入力電源
ソーラー部 充電出力	最大1.5W
ソーラー部 充電電流	最大300mA
外部充電入力	DC 5V / 500mA
充電完了時間	晴天時で約1日 ※ソーラーパネルによる充電の場合
内蔵バッテリー寿命	3 ~ 5年
保管可能温度	-20 ~ +50℃
動作環境温度	-10 ~ +70℃
保護等級	IP56 (防塵耐水)
外形寸法	高さ157mm × 幅102mm × 厚み14mm
重量	約 188g
撮影可能ファイル数	静止画：約9418枚(昼間) / 約3741枚(夜間) 動画：約2716個(昼間) / 約458個(夜間) ※録画時間5s

## ご注意事項

- ※ソーラーパネルに内蔵されているリチウム充電電池には予め工場出荷時にフル充電しておりますが、ご使用前にお客様のお手元にて再度フル充電を行った上でカメラと接続して頂きますようお願い致します。
- ※お客様ご自身で分解したり、修理、改造をしないでください。
- ※柔らかいきれいな布等で、定期的にパネル部分の砂埃などを拭いてください。その際に、力を入れ過ぎないようにしてください。
- ※使用しない接続端子部分はゴムカバーを差し込んでおいてください。

## 表示ランプについて

青色：ソーラーパネルに太陽光が当たっている状態  
(ソーラーパネルの充電が十分にある場合)

赤色：ACアダプターまたは太陽光により充電中  
(ソーラーパネルの充電が少ない場合)

消灯：充電完了または発電停止中 (光量不十分)

## 設置方法

1. ベルトまたはブラケットをソーラーパネルに取り付けてください。
2. パネル部を、受光を遮る物のない開けた場所で、太陽光に向かうように設置してください。
3. 雨水等の影響を受けない様に地面より高い位置に設置してください。
4. 設置角度は、水平面に対して30-45°傾けた角度を推奨いたします。

## 接続方法

ケーブルが2種類入っていますので接続時、使用するケーブルと、接続する端子をお間違えにならない様十分にご注意ください。

- ### ケーブルA (片側DCプラグ-片側USBコネクタ)
- DCプラグ形状：外径φ5.5mm × 内径φ2.1mm
  - USBコネクタ：USB2.0 TypeA
  - ケーブル長さ：100m

ACアダプターでソーラーパネルを充電する時に使用します。

DCプラグをソーラーパネルの5V入力端子(各部名称5)に接続してください。USBコネクタはACアダプターの本体に接続してください。



- ### ケーブルB (両端DCプラグ)
- DCプラグ1形状：外径φ3.5mm × 内径φ1.35mm
  - 外径φ5.5mm × 内径φ2.1mm
  - ケーブル長さ：100m

ソーラーパネルからカメラに給電する時に使用します。  
ソーラーパネルの6V出力端子(各部名称4)と、カメラの電源端子に接続してください。



電話でのお問い合わせ 平日10-18時 ※土日祝日はお休みを頂いております

設定・操作について  
050 050-3816-3999

故障・検品について  
050 050-3816-4001

※電話番号のお掛け間違いが発生しております。  
番号をよくお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。  
※時間帯によっては電話が込み合っており繋がりにくい場合がございます。  
その場合はお手数ですが、しばらく時間を置いてからお掛け直し頂きますようお願い致します。

メールでのお問合せ (24時間受付) ※お返事は平日のみの対応となります

info@secu.jp

防犯ステーションサポートページ  
<https://secu.jp/>



新鋭株式会社  
〒514-0832 三重県津市南中央1-25

