SecuSTATION

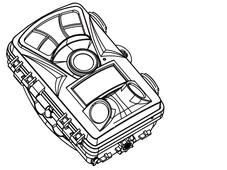

トレイルカメラ
取扱説明書

V1.0

カメラご使用の前にお読みください

・商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
・カメラを設置される前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめ致します。
万が一、テストができず少しでも設置した後に、カメラの不具合が発生した場合、
取り外しなどにお手間がかかるけがとはなく、工事業者をご手配されている場合は、
両面の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。
設置を専門業者に依頼される場合は、業者手配の前に、
お客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。

・製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。

・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
SecuSTATIONお客様サポートページ https://secu.jp/

・本機（カメラ）を落としたり、ぶつけたりしないでください。
また、本機（カメラ）に強い圧力をかけないでください。
強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因になります。
・IPクッキングヒーターの上に置かないでください。
本機（カメラ）やIPクッキングヒーターが故障する原因になります。

・カメラの設置や利用につきまして、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー
（マイクで拾う音声に対するプライバシーを含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
・お客様が撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合があるかどうかをご的先をつけください。

・本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

カメラご使用の前にお読みください

・本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。
・microSDカードは消耗品であり、約2～3年を目安に交換することをお勧めします。
microSDカードは性質上、書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存できなくなり、データが破損して読み込みかねてきなくなります。
・microSDカードは1-2週間を目安に定期的なメンテナンス（フォーマット）を実施してください。
フォーマットをしても異常が起こる、フォーマットができないなどの症状が出た場合は、microSDカードを交換してください。
・本機およびmicroSDカードの不具合で録画中録音されなかった場合の内容の補償については
対応致しかねます。
・microSDカードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすい
ところに放置しないでください。また、折り曲げたり、重ったしたり、強い振動を与えないでください。
microSDカードが破壊されるおそれがあります。また、SDカードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
・microSDカード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。
また手などで触れないでください。
・microSDカードの種類によっては耐久性の低いものや、カメラとの相性の悪いものがございます。

各部名称



カメラの準備

本機を開いて、右側の電池カバーを外してください。
電池ホルダーに単三電池8本を取り付けてください。

ACアダプターを使用する場合は、本機底部の電源コネクタのゴムカバーを外して、ACアダプターを接続してください。

microSDカードの差込み

録画や静止画のデータを保存するにはmicroSDカードを挿入してください。
カメラご使用前にmicroSDカードをフォーマットしてください。
最大32GBのmicroSDカードに対応しています。

基本操作①

電源について
給電後、テストモードにしてカメラの設定をします。
設定完了後、電源オンで使用します。
モニターは15秒経つと自動で消灯します。

各種設定
メニューボタンで各種設定画面が表示されます。
再度、メニューボタンを押すと、前の画面に戻ります。
上/下ボタンで録画モード/撮影モードを切替えます。
OKボタンで確定できます。

撮影モード
撮影モード、録画モード、撮影+録画モードの3種類あります。
撮影+録画モードは、撮影（1枚）後、録画されます。

microSDカードの初期化
microSDカードの初期化を実行すると、全てのデータが削除されます。

録画時間
録画時間：3秒-10分、初期録画は5秒です。

基本操作②

動体検知間隔
動体検知間隔機能は、初回の動きを検出後、設定した時間、次の動きを検知しません。
間隔時間は（5秒-60分）の設定ができます。

センサー感度（動体検知感度）
センサーの感度は、屋内：高、屋外：標準を推奨致しております。環境によって調節してください。
また、センサーは温度にも影響を受けます。
高感度は暖かい環境、低感度は寒い環境に適しています。

動作時間帯設定
設定時間内にのみ稼働する設定ができます。
希望開始時間と停止時間を設定してください。
その他の時間は待機モードになります。

パスワード設定
カメラ起動時のパスワードを設定できます。
パスワードの設定をすると、起動時にパスワードの入力を求められるようになります。
設定したパスワードをお忘れにならない様、十分にご注意ください。

タイムラプス
設定した時間間隔で撮影をします。
例えば、植物の開花過程の観測等に便利な機能です。
タイムラプス使用時は、動体検出機能はオフになります。

カメラ設置位置の決め方
テストモードでセンサーが正常に反応するか確認してください。
テストモードでセンサーが反応すればLEDランプが点灯します。
カメラを取付けます。（高さ1.2mの位置を推奨しています）
サブセンサーに模知反応があると、LEDランプは青色に光ります。
メインセンサーに模知反応があると、LEDランプは赤色に光ります。
LEDランプを確認しながら、センサーが正しく反応する角度や位置を調整してください。

基本操作③

電源オンモード
電源オンモードにすると、数秒間LEDランプが赤く点滅します。
その後、例打し待機モードになります。
サブセンサーエリアに動きがあると、動きを検出します。
その後、メインセンサーエリアに進出すると
撮影/録画します。エリアから離れると、カメラは待機モードに戻ります。

夜間モード
夜間や暗い環境では、赤外線LEDランプが自動的にオンになり、撮影に必要な光量を確保します。
近くに反射物があると露出オーバーとなり、画面が白く飛ったような映像になることがありますのでご注意ください。
夜間モードは白黒画面になります。

再生
カメラを設置場所から取り外して、テストモードにしてください。
再生ボタンを押すと、再生画面になり、静止画/録画データの確認ができます。
上/下ボタンで次のデータを表示します。
録画はOKボタン/シャッターボタンで拡大/縮小できます。
録画はOKボタンで再生できます。再度、再生ボタンで停止できます。

メニューボタンで再生モードメニューが表示されます。
削除：データを削除できます。
スライドショー：自動でmicroSDカードの内の静止画をスライドショー形式で表示します。
書込み保護：誤操作でのデータ削除を防止します。

ブラケットの取付け

地面から約1m高さの取付けを推奨いたします
ご用意いただく道具
・ドリル　・6mmのドリルビット　・プラスドライバー

付属品
1. 三脚ネジ
2. ロックナット
3. ビポットボルト
4. トリムホール
5. 六角レンチ
6. ブラケット用固定ネジ
7. 樹脂アンカー

設置手順
・ドリルで取付け位置に穴を空けます。
・樹脂アンカーを挿入します。
・ネジでブラケットを固定します。
・三脚ネジにカメラを取り付けて、ロックナットを締めます。
・ビポットボルトをゆし緩め、カメラの向きを調整します。
・カメラの位置を調整できたら、ビポットボルトを締めて固定します。
・カメラを起動して、モニターでカメラの向きを確認してください。

テレビで再生

本機は録画を外部ディスプレイに出力できます。（例：テレビ）
1. AVケーブルでカメラとテレビを接続してください。
2. テレビをAVモードに調整してください。
3. カメラをオンにして、テストモードにしてください。
4. 正常に接続できましたら、カメラが再生モードになります。
モニターは自動で終了され、テレビに出力されます。

パソコンへ接続

1. USBケーブルでカメラをパソコンに接続してください。
カメラをオンにするとモニターに「MSDC」と表示されます。
2. 「マイコンピューター」または「Windowsエクスプローラ」を開き、メモリーカードのアイコンを開いてください。「DCIM」の名前で保存されます。
3. データをパソコンにコピーします。

保証について

お客様都合に保証について	過品・キャンセル	初期不良※1
期間※2	14日以内	14日間※3
送料	お客様負担	往復送料弊社負担

お客様都合に保証について	無償修理※4	有償修理
期間※2	1年以内	1年間を超えたもの
送料	往復送料お客様負担	往復送料お客様負担

※1 お客様都合による返品などに関しては対象外となります。別途、弊社返品規定をご参照下さい。
※2 保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から1年間になります。
※3 店頭販売時の初期不良期間は7日間ですが、通信販売で購入された場合は配送期間を考慮し商品発送翌々日から14日間とさせて頂いております。
※4 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です
※5 保証書の適用される範囲はカメラ・録画装置本体及びACアダプタ、同時購入して頂いた場合のmicro SDカードHDDになります。
その他の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承下さいませ。
※6 お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。

●保証内容の詳細は、下記、修理保証規定をご参照下さい。
●弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。
（弊社、技術サポートセンターでの受取修理のみとなります）。
●返品・初期不良交換・修理などの御対応につきましては、全てセンドバック方式
※弊社に商品を御送付頂き、検品・修理後、発送）での御対応とさせて頂いております。
●検品・修理品の受取時、商品の症状確認時、修理完了時に弊社より御連絡メールは御購入時に御登録頂いたメールアドレスに御送りさせて頂きます。
受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除を御願いします。
（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
●セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。
ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認頂いている事を前提として販売させて頂きますので必ずご確認下さい。
（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
●商品到着日又は商品発送翌々日から1年を超えたものは有償修理となります。
オプションで3年保証をご購入いただいた場合は、1年保証内容の延長となります。
●保証期間内の無償修理には保証書が必要になります。
保証書は再発行出来ませんので、紛失しない様に大切に保管してください。

保証について

【修理保証規定】
1.取扱説明書の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が一故障した場合は無料で修理させていただきます。弊社の判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合があります。予めご了承下さいます。

2.次の場合は、保証対象外となります。
①ID/保証カードのご提示がない場合。
②ID/保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
③ID/保証カードの保証期間が過ぎている場合。
④日本国外で使用の場合。
⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障損傷。
⑥商品お買い上げ後の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
⑦火災、地震、水害、雷害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、などによる故障、損傷。指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷。
⑧お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、鉄、カビ、虫・小動物の侵入および異常による故障等）
⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合
⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合

3.以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。
①商品到着日、又は商品発送翌々日から14日間を超えた検品・修理の為の往復送料。
②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
③商品の取り付け・取り外しの際などの旅行費及びそれらに付随する諸経費。
④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。

4.本商品の修理や検品などの場合において、SDカードなどの記録が変化、消失などする場合があります。また本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

5.修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・消耗品等を事前にお客様の方で製品からお取り外しください。当社では、これらの管理につき一切責任を負いません。

保証について

6.商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめ御了承下さい。

7.保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※This warranty is valid only in Japan.

※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせて頂きますので、予め御了承下さいます。
最新の情報は、弊社HP(https://secu.jp/→最新情報)に記載してありますので、ご確認頂きます様、御願い致します。

※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予め御了承頂きます様お願い致します。

保証書

型番：SC-MB62
お買い上げ日：　　年　　月　　日
お名前：
お電話番号：
不具合の状況：

電話でのお問合わせ　平日10-18時 ※土日祝日はお休みを頂いております

設定・操作について　050-3816-3999
故障・検品について　050-3816-4001

※電話番号のお間り間違いが発生してあります。
番号をよくお確かめのと、お掛け間違えのないようお願いします。
※時間帯によっては電話が込み合って繋がりにくい場合がございます。
その場合は少手取ってが、しばらく時間をおいてからお掛け直し頂きますようお願い致します。

メールでのお問合せ（24時間受付） ※返事は平日のみの対応となります

info@secu.jp

防犯スチャーションサポートページ
https://secu.jp/

SecuSTATION

新鋭株式会社
〒514-0832 三重県津市南中央1-25

S00TTM1100010